

sPad Basic/sPad WiFi/sPad BT
系列出门按钮快速入门

本系列产品是以触摸开关面板为基础的出门按钮，手指触摸面板上的中心区域，即可控制继电器开关来实现对门禁机的开锁控制。根据附加功能分为基础（Basic）、无线网络（WiFi）和无线蓝牙（BT）三个型号，后两款可以通过手机控制开门。以下为快速入门，更详细的操作及说明请扫描以下不同的二维码查看电子档说明书。



sPad Basic说明书



sPad WiFi说明书



sPad BT说明书

以下两个机型，请扫描以下相应的二维码，下载并安装APP。
sPad WiFi，下载“易微联-智能家居，智慧家庭”。
sPad BT，下载“Sebury蓝牙门禁”或“BleAccess”。



sPad WiFi
ios版




sPad WiFi
Android版



sPad BT
ios版



sPad BT
Android版

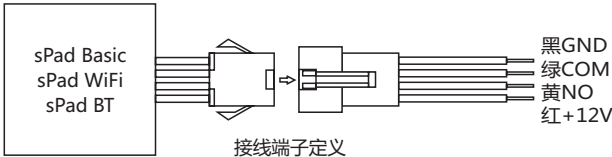

用户操作：

- 本地机器操作，手指触摸面板中心处，指示灯亮表示开门。
- 手机开门，具有手机开门功能的机器，打开APP，进入设备列表或设备操作界面，按一下按钮图标，本地机器面板上的指示灯变绿色，即表示开门。

用户管理：WiFi和BT两种产品具有手机用户分享功能，具体操作见相应的完整电子档说明书。